


# SCHEMA D'ELECTRIFICATION

AY 12 Volts

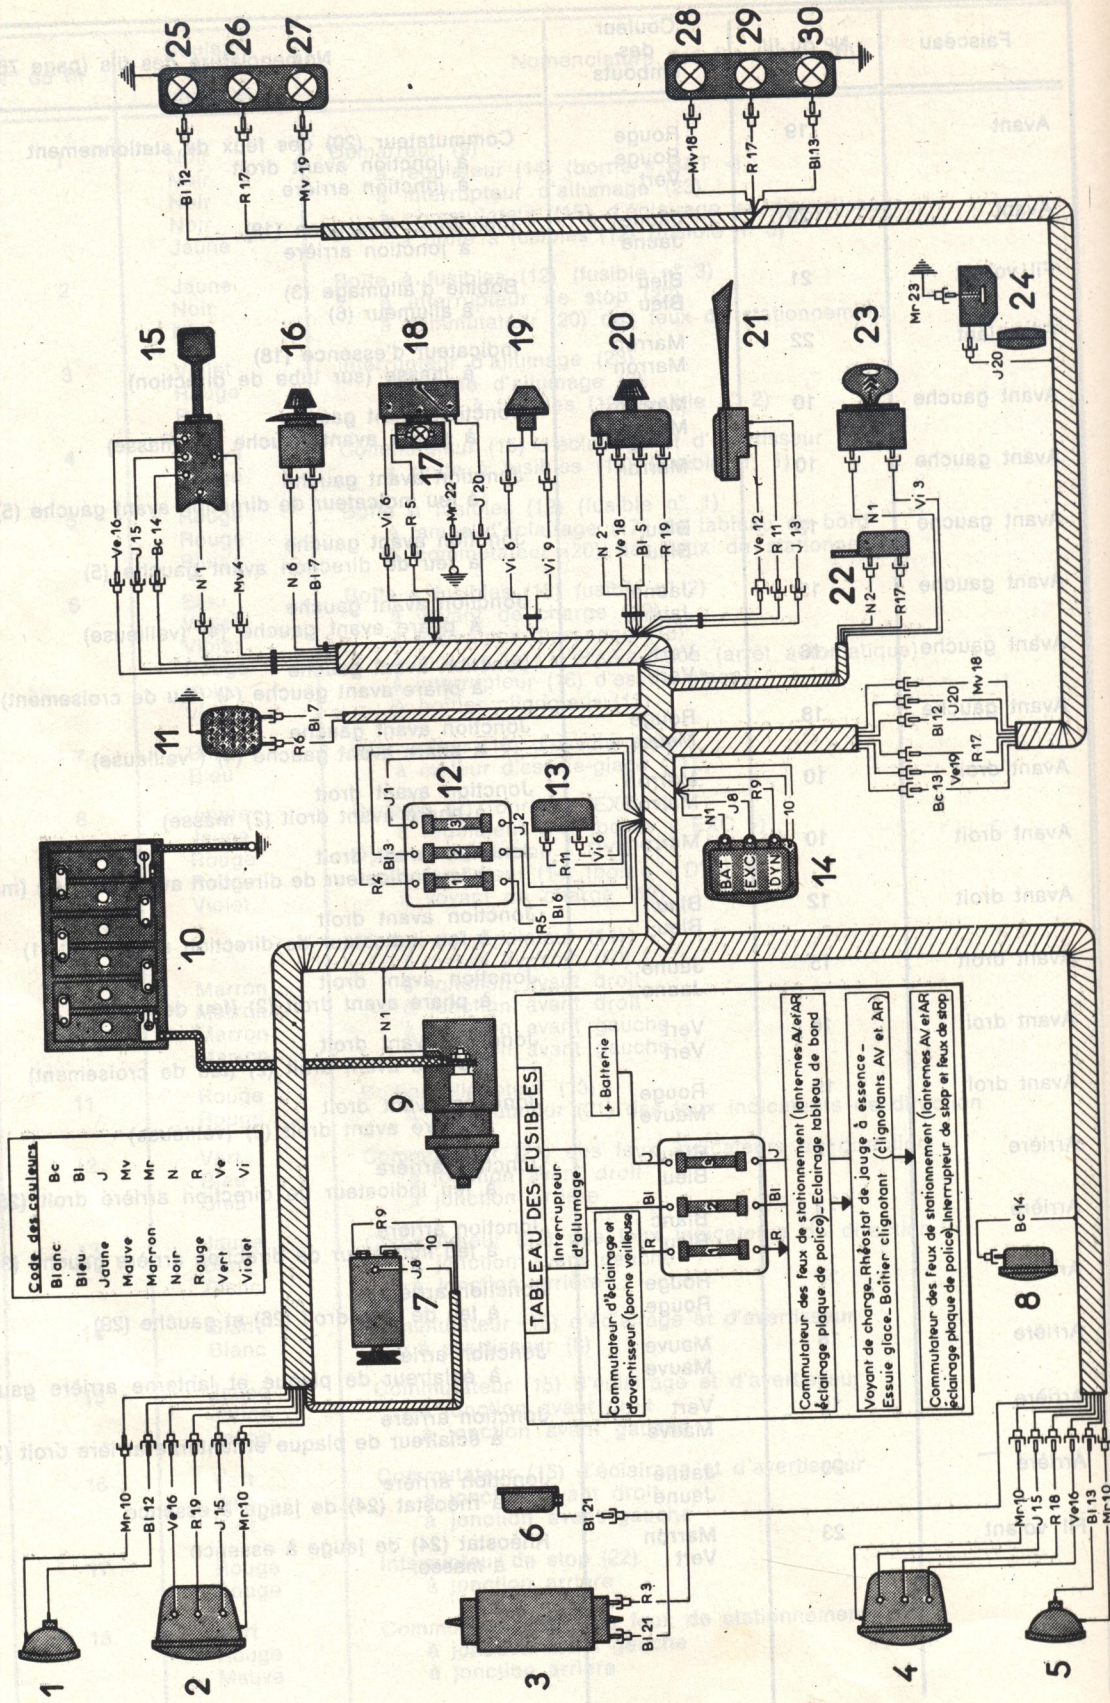

Faisceau	N° du fil	Couleur des embouts	Nomenclature des fils (page 76)
Avant	1	Noir Noir Noir Noir Jaune	Démarrreur (9) à régulateur (14) (borne « BAT ») à interrupteur d'allumage (23) à commutateur (15) d'éclairage et d'avertisseur à boîte à fusibles (12) (fusible n° 3)
Avant	2	Jaune Noir Noir	Boîte à fusibles (12) (fusible n° 3) à interrupteur de stop (22) à commutateur (20) des feux de stationnement
Avant	3	Violet Rouge Bleu	Interrupteur d'allumage (23) à bobine d'allumage (3) à boîte à fusibles (12) (fusible n° 2)
Avant	4	Mauve Rouge	Commutateur (15) d'éclairage et d'avertisseur à boîte à fusibles (12) (fusible n° 1)
Avant	5	Rouge Rouge Bleu	Boîte à fusibles (12) (fusible n° 1) à lampe d'éclairage (17) du tableau de bord à commutateur (20) des feux de stationnement
Avant	6	Bleu Violet Violet Rouge Noir Violet	Boîte à fusibles (12) fusible n° 2) à voyant de charge (19) à indicateur d'essence (18) à moteur (11) d'essuie-glace (arrêt automatique) à interrupteur (16) d'essuie-glace à boîtier clignoteur (13)
Avant	7	Bleu Bleu	Interrupteur (16) d'essuie-glace à moteur d'essuie-glace (11)
Avant	8	Jaune	Dynamo (7) (borne « EXC ») à régulateur (14) (borne « EXC »)
	9	Jaune Rouge Rouge Violet	Dynamo (7) (borne « DYN ») à régulateur (14) (borne « DYN ») à voyant de charge (19)
Avant	10	Marron Marron Marron Marron	Masse du régulateur (14) à masse dynamo (10) à jonction avant droit à jonction avant droit à jonction avant gauche à jonction avant gauche
Avant	11	Rouge Rouge	Boîtier clignoteur (13) à commutateur (21) des feux indicateurs de direction
Avant	12	Vert Bleu Bleu	Commutateur (21) des feux indicateurs de direction à jonction avant droit à jonction arrière
Avant	13	Jaune Bleu Blanc	Commutateur (21) des feux indicateurs de direction à jonction avant gauche à jonction arrière
Avant	14	Blanc Blanc	Commutateur (15) d'éclairage et d'avertisseur à avertisseur (8)
Avant	15	Jaune Jaune Jaune	Commutateur (15) d'éclairage et d'avertisseur à jonction avant droit à jonction avant gauche
Avant	16	Vert Vert Vert	Commutateur (15) d'éclairage et d'avertisseur à jonction avant droit à jonction avant gauche
Avant	17	Rouge Rouge	Interrupteur de stop (22) à jonction arrière
Avant	18	Vert Rouge Mauve	Commutateur (20) des feux de stationnement à jonction avant gauche à jonction arrière

Faisceau
Avant
Avant
Fil vol
Fil vol
Avant
Avant
Avant
Avant
Avant
Avant
Avant
Avant
Avant
Avant
Avant
Arrière
Arrière
Arrière
Arrière
Arrière
Arrière
Arrière
Fil vol

Faisceau	N° du fil	Couleur des embouts	Nomenclature des fils (page 76)
Avant	19	Rouge Rouge Vert	Commutateur (20) des feux de stationnement à jonction avant droit à jonction arrière
Avant	20	Jaune Jaune	Indicateur d'essence (18) à jonction arrière
Fil volant	21	Bleu Bleu	Bobine d'allumage (3) à allumeur (6)
Fil volant	22	Marron Marron	Indicateur d'essence (18) à masse (sur tube de direction)
Avant gauche	10	Marron Marron	Jonction avant gauche à phare avant gauche (4) (masse)
Avant gauche	10	Marron	Jonction avant gauche à feu indicateur de direction avant gauche (5) (masse)
Avant gauche	13	Bleu Bleu	Jonction avant gauche à feu de direction avant gauche (5)
Avant gauche	15	Jaune Jaune	Jonction avant gauche à phare avant gauche (4) (veilleuse)
Avant gauche	16	Vert Vert	Jonction avant gauche à phare avant gauche (4) (feu de croisement)
Avant gauche	18	Rouge Mauve	Jonction avant gauche à phare avant gauche (4) (veilleuse)
Avant droit	10	Marron Marron	Jonction avant droit à phare avant droit (2) (masse)
Avant droit	10	Marron	Jonction avant droit à feu indicateur de direction avant droit (1) (masse)
Avant droit	12	Bleu Bleu	Jonction avant droit à feu indicateur de direction avant droit (1)
Avant droit	15	Jaune Jaune	Jonction avant droit à phare avant droit (2) (feu de route)
Avant droit	16	Vert Vert	Jonction avant droit à phare avant droit (2) (feu de croisement)
Avant droit	19	Rouge Mauve	Jonction avant droit à phare avant droit (2) (veilleuse)
Arrière	12	Bleu Bleu	Jonction arrière à feu indicateur de direction arrière droit (25)
Arrière	13	Blanc Bleu	Jonction arrière à feu indicateur de direction arrière gauche (30)
Arrière	17	Rouge Rouge	Jonction arrière à feu de stop droit (26) et gauche (29)
Arrière	18	Mauve Mauve	Jonction arrière à éclairer de plaque et lanterne arrière gauche (28)
Arrière	19	Vert Mauve	Jonction arrière à éclairer de plaque et lanterne arrière droit (27)
Arrière	20	Jaune Jaune	Jonction arrière à rhéostat (24) de jauge à essence
Fil volant	23	Marron Vert	Rhéostat (24) de jauge à essence à masse.